


**Паспорт и инструкция
по сборке.
Шкаф
ШМА-600
ШМА-800**

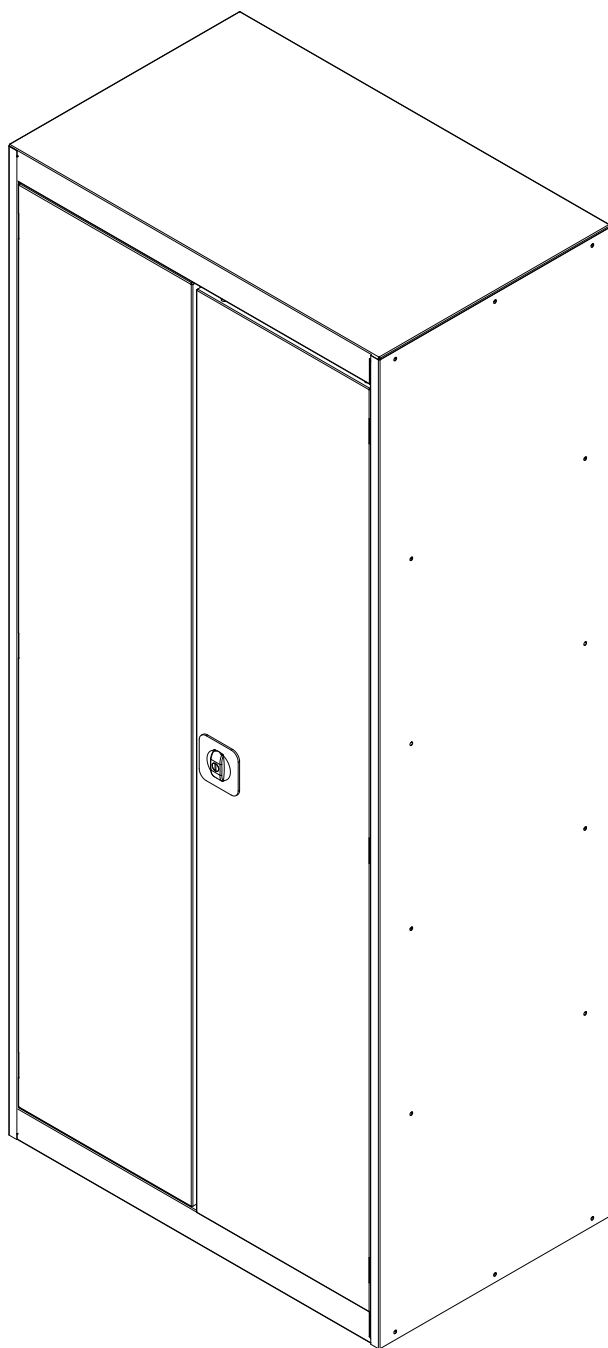

Благодарим Вас за покупку нашей продукции.

1. Назначение и особенности конструкции

- 1.1 Шкаф секционный сборный металлический предназначен для хранения предметов и документации в помещениях закрытого типа.
- 1.2 Изделие представляет собой сборную конструкцию и комплектуется специальным ригельным замком.
- 1.3 Шкафы изготовлены из листовой стали и окрашены качественной порошковой краской.
Цвет - RAL 7035.


2. Основные технические характеристики

Технические характеристики	ШМА-600	ШМА-800
Масса нетто 1-го шкафа не более, кг	41	44
Габаритные размеры (глубина, ширина, высота), мм	500x600x1850	500x800x1850


3. Комплектация 1 шкафа

Поз.	Наименование	ШМА
1	Стенка боковая , шт.	2
2	Стенка задняя левая, шт.	1
3	Стенка задняя правая, шт.	1
4	Дверь левая, шт.	1
5	Дверь правая, шт.	1
6	Полка, шт.	4
7	Крыша, шт.	1
8	Дно, шт.	1
9	Заклёпка, шт.	68
10	Замок ригельный, шт.	1
11	Ригель, шт.	2
12	Паспорт-инструкция по сборке, шт.	1


Сборочные детали по позициям:

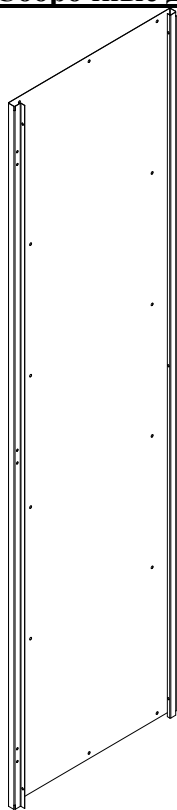


1-Стенка боковая

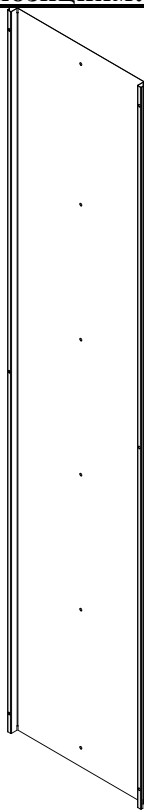


2-Стенка задняя левая

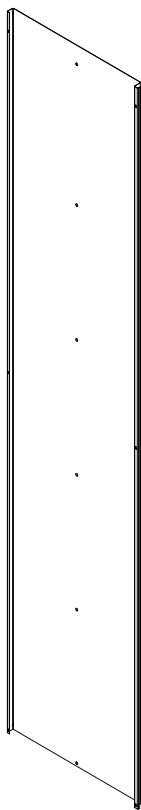


3-Стенка задняя правая

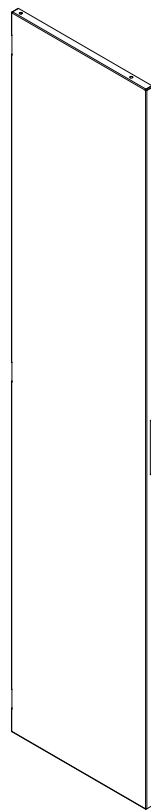


4-Дверь левая

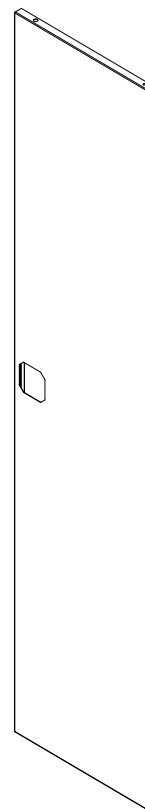


5-Дверь правая

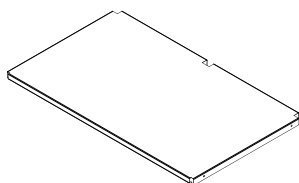


6-Полка

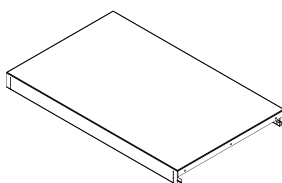


7-Крыша

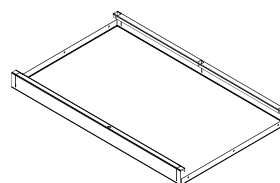


8-Дно



9-заклёпка

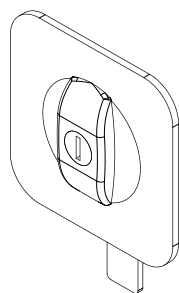

10-Замок ригельный

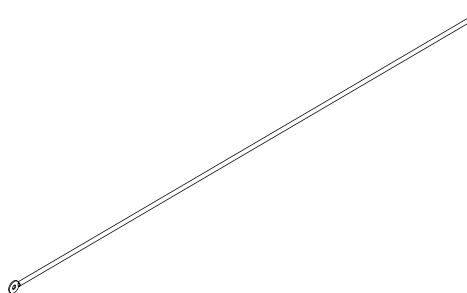

11-Ригель

4. Требования техники безопасности

- 4.1. Перед эксплуатацией шкафа необходимо внимательно ознакомиться с данным паспортом и руководством по сборке шкафа.
- 4.2. Запрещается использовать шкаф, собранный с отступлениями от инструкции по сборке .
- 4.3. Запрещается использовать шкаф в горизонтальном положении.
- 4.4. Шкаф должен устанавливаться на горизонтальной площадке.

5. Устройство шкафа и техническое обслуживание.

- 5.1. Шкаф напольный металлический представляет собой сборную конструкцию и состоит из комплекта сборочных деталей (см. п.3)
- 5.2. Порошковое покрытие изделия допускает проведение влажной уборки. Не допускается для уборки применять моющие средства ,содержащие абразивы.
- 5.3. Изделие хранить в упакованном виде при температуре от -40°С до +40°С и относительной влажности не более 70 %.
- 5.4. Изделие не требует технического обслуживания в процессе эксплуатации.

6. Подготовка к эксплуатации.

- 6.1 Изделие поставляется в разобранном виде. Сборка осуществляется согласно инструкции п.7
- 6.2 Сборка должна производиться на ровной твёрдой поверхности.

7. Инструкция по сборке шкафа.

Аккуратно вскрыть упаковку. Проверить комплектность поставки

7.1 Порядок сборки шкафа ШМА

1. Расположить стенку заднюю левую и заднюю правую, как показано на рис. 1. Склепать между собой, **используя только по одному центральному отверстию** на отгибах.

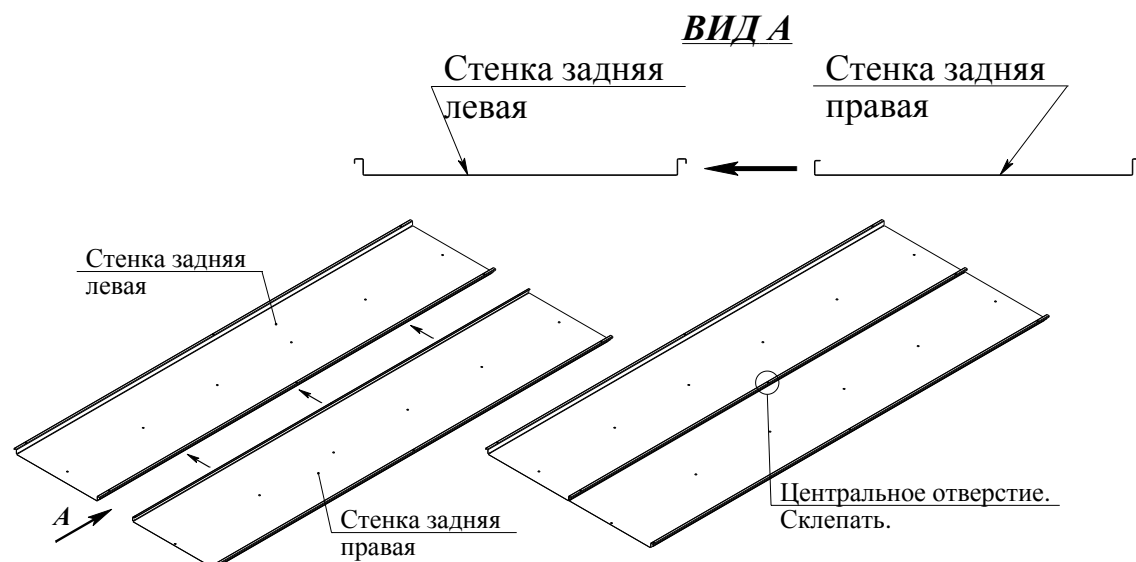


Рис.1

2. Приклепать стенки боковые к стенкам задним, используя только по одному центральному отверстию на отгибах.

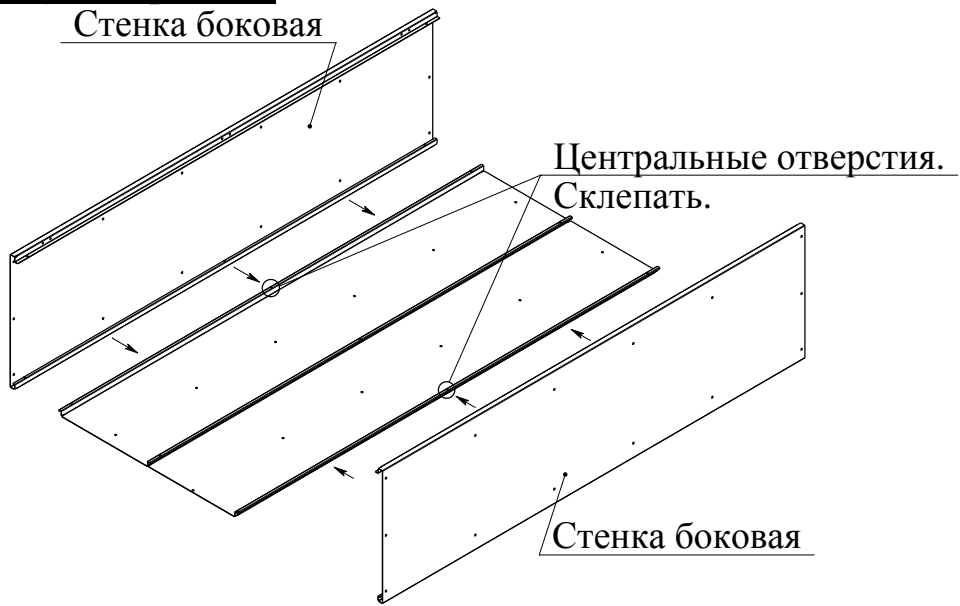


Рис.2

3. Установить крышу и дно. Приклепать к задним и боковым стенкам (Рис.3а и 3б).

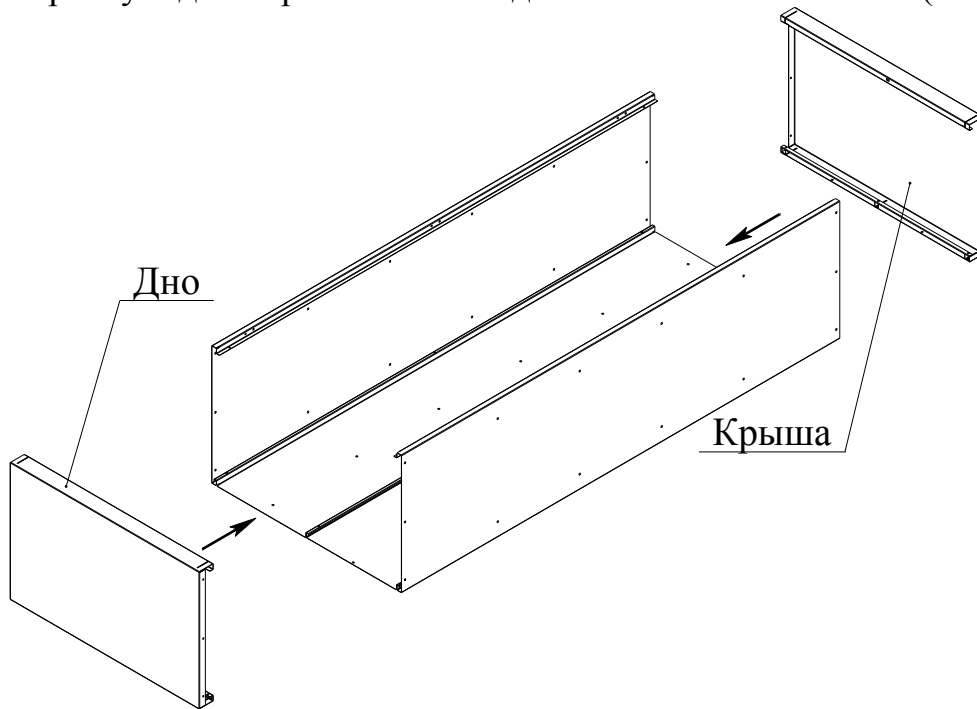


Рис.3а

ВНИМАНИЕ! Внешние стороны «А» крыши и дна должны касаться внутренних сторон «Б» боковых стенок. В пазы «С» крыши и дна вставить отгибы «В» боковых стенок.

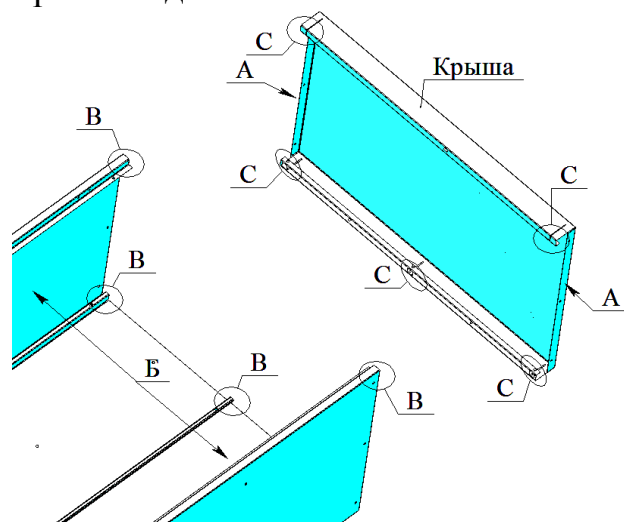


Рис.3б

4. При помощи заклёпок закрепить полки на боковых и задних стенках.

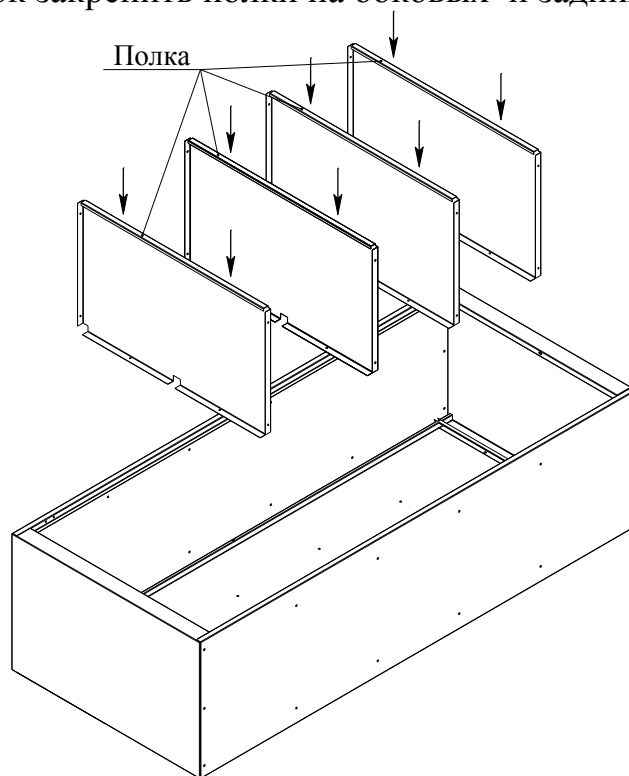


Рис.4

5. На боковых стенках установить дверь правую и левую.

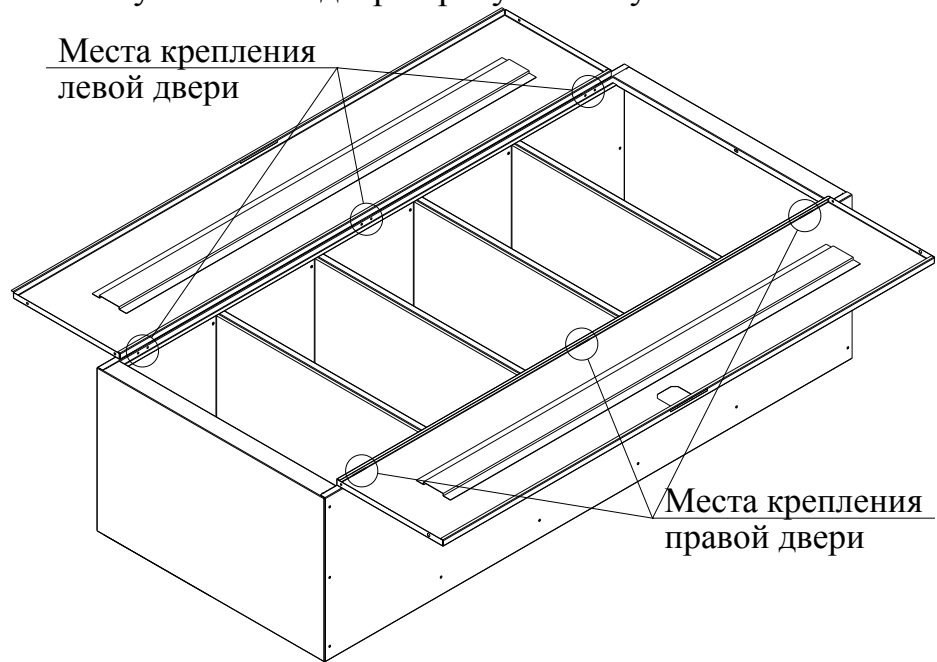


Рис.5

6. Установить в правую дверь замок ригельный.

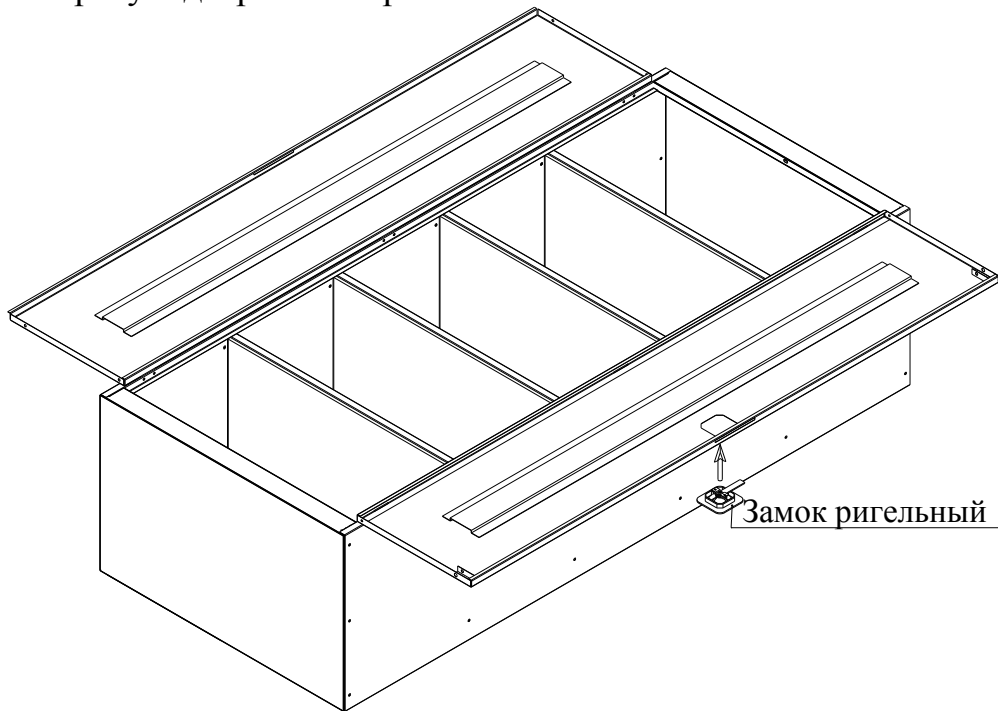


Рис.6

7. Вставить поочерёдно оба ригеля конусом в отверстия направляющих уголков (Рис. 7а).

Установить два ригеля в замке.

ВНИМАНИЕ! Центральный винт замка не выкручивать!

Заведите плоский конец ригеля под планку замка и, слегка отогнув её ригелем, установите на штифты язычка (Рис. 7б).

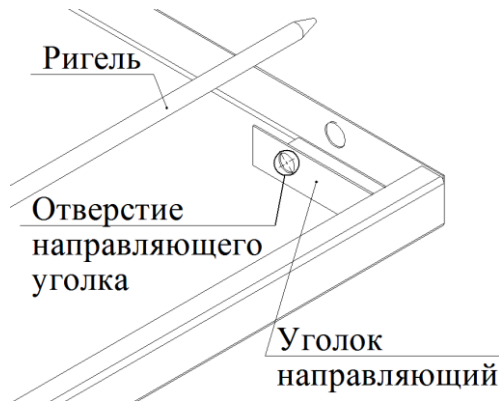


Рис. 7а

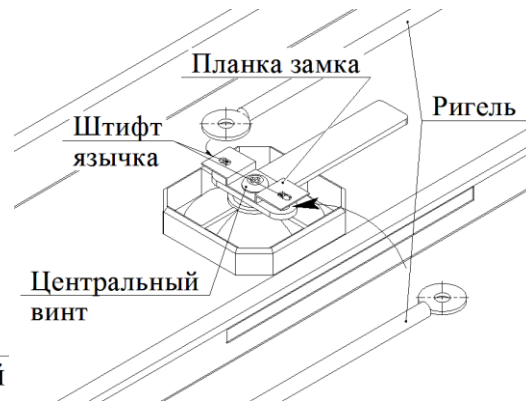


Рис. 7б

Поставить шкаф вертикально.

Шкаф готов к эксплуатации

8. Свидетельство о приёмке

Шкаф ШМА признан годным для эксплуатации

Штамп ОТК _____

(подпись контролёра ОТК)

9. Свидетельство об упаковке

Шкаф ШМ-А упакован согласно требованиям технической документации.

Дата упаковки _____

Упаковщик _____

(число, месяц, год)

(подпись, Ф.И.О.)

10. Гарантийные обязательства

- 10.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу шкафа при соблюдении потребителем условий эксплуатации, правил хранения и транспортировки, указанные в данном руководстве.
- 10.2. Завод принимает претензии по качеству продукции в течение 1 года с момента продажи.
- 10.3. Предприятие оставляет за собой право изменения конструкции с целью улучшения потребительских качеств изделия.
- 10.4. Предприятие – изготовитель не несет ответственности за не соблюдение потребителем условий эксплуатации, правил хранения и транспортировки.